



chrona™ dish series

Installation instructions

Instructions d'installation

4W (Dish6), 9W (Dish10), 17W (Dish17)
LED, 2700K, 120V, 50~60Hz

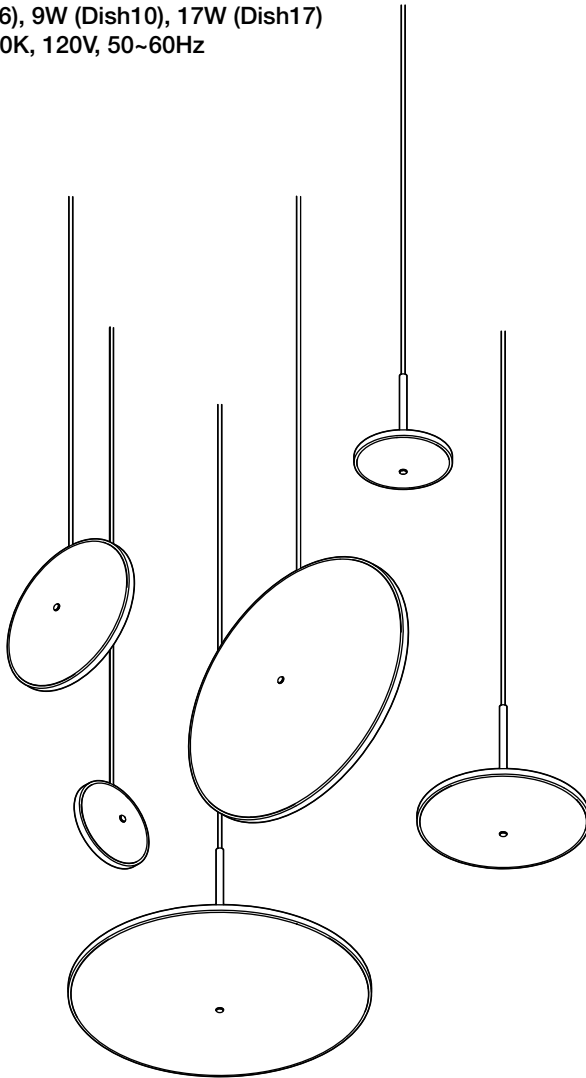

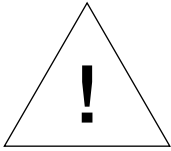

Warnings

- Consult a licensed electrician before wiring to the ceiling.
- Install in a location that has plenty of room around the light.
- Keep away from direct sunlight.
- Maintain at least 12in (31cm) between the lamp and canopy.

Before installing

Disconnect power: Use voltmeter to verify that there is no voltage present on the switch wire.
Tip: Hang a card in the fuse box so no one accidentally turns on the power.

Check with a cable locator if there are no electrical lines running through the spot where you want to drill. Otherwise there can be a risk of short circuits.

Avertissement




- Consulter un électricien agréé avant de câbler au plafond.
- Installer dans un endroit qui a beaucoup d'espace autour de la lumière.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maintenir au moins 31 cm entre la lampe et la canopée.

Avant l'installation


Déconnecter l'alimentation: Vérifier à l'aide d'un testeur que le courant est bien coupé en sortie des fils d'alimentation.


Astuce: Accrocher une carte dans la boîte à disjoncteur divisionnaire afin que personne n'allume accidentellement le courant.

Vérifier avec un localisateur de câble s'il n'y a pas de fils électriques qui traversent l'endroit où vous voulez percer. Sinon, il peut y avoir un risque de court-circuit.

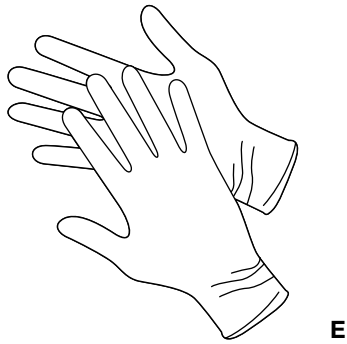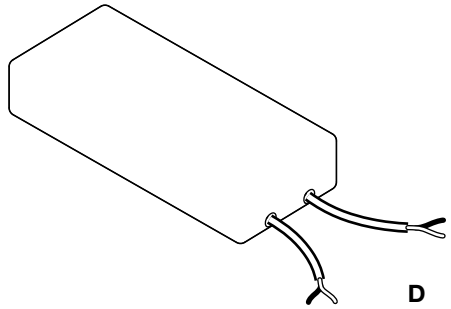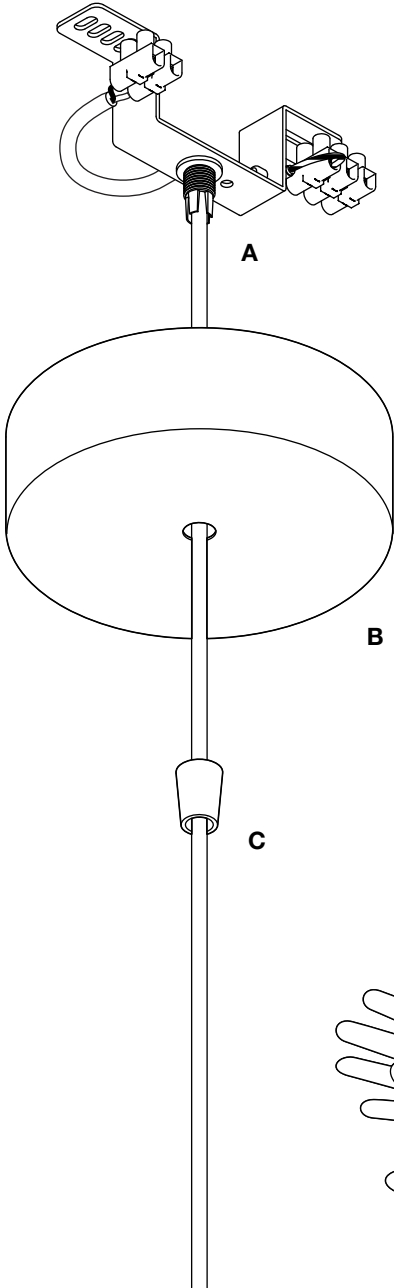


1

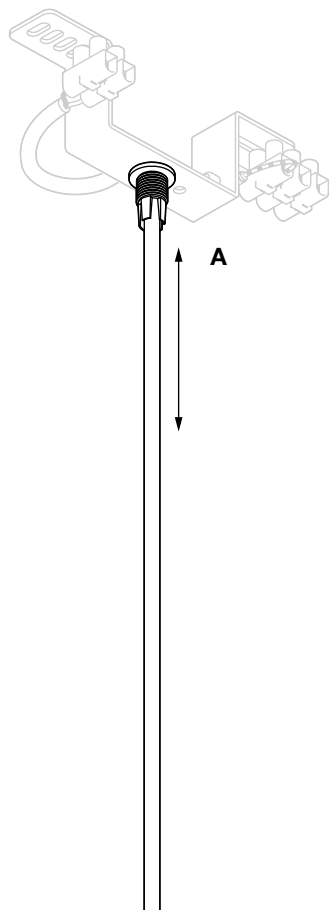

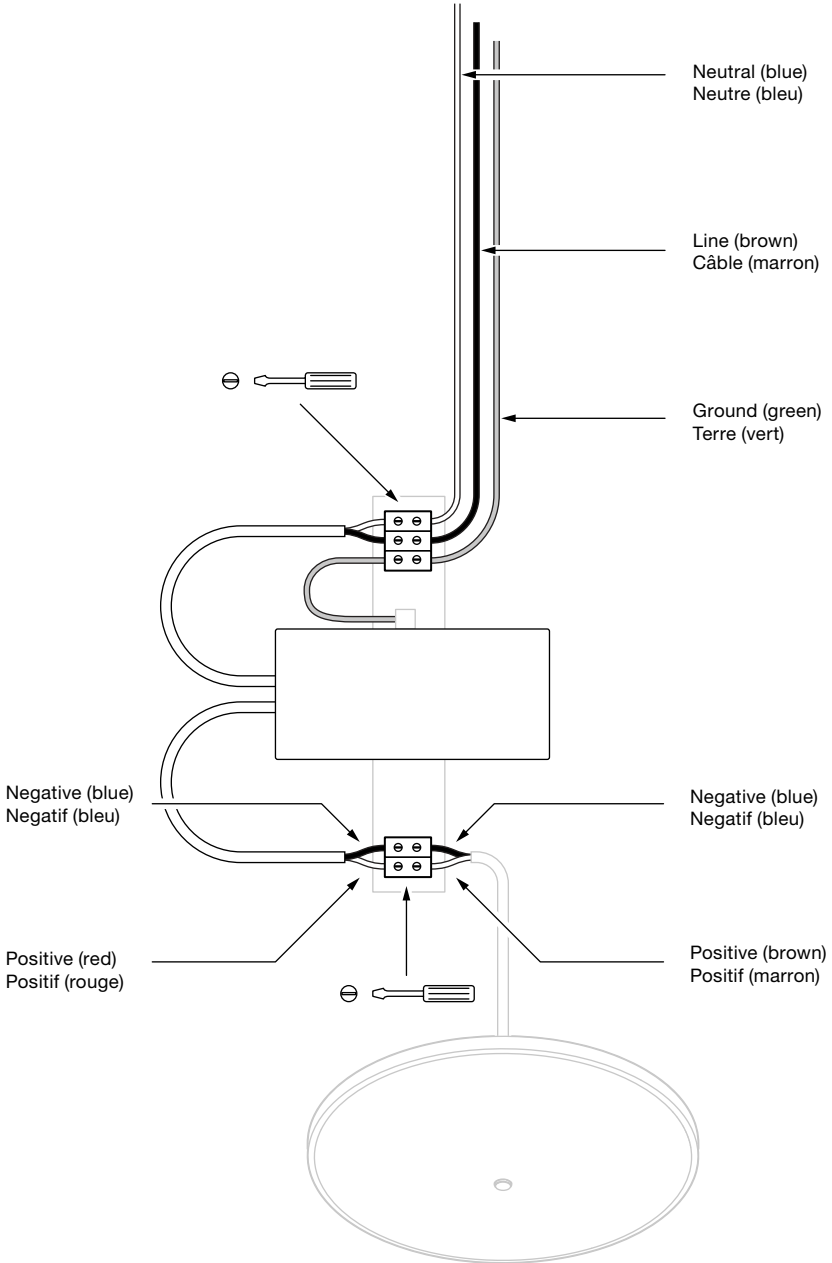

3

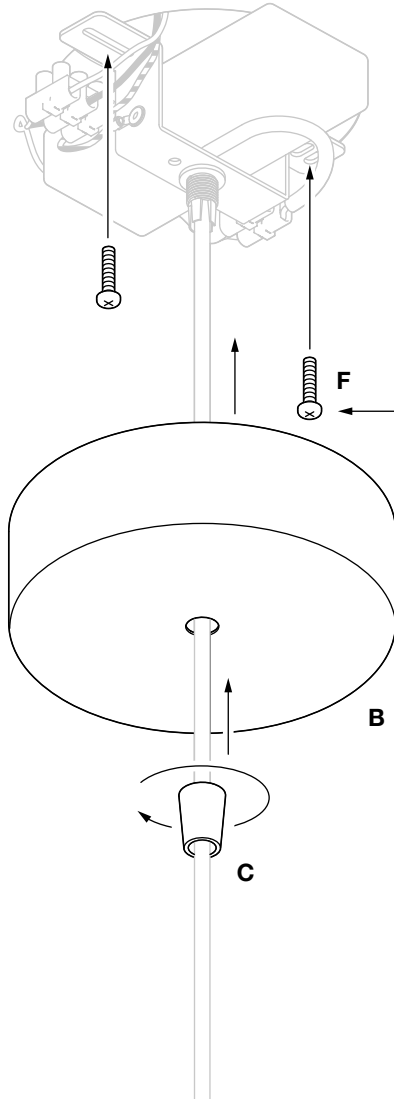

Not included. Use appropriate mounting hardware.

Non inclus. Utilisez un matériel de montage approprié.

4

Care

Wear gloves when handling the light fixture.

Brass will tarnish and become dull over time, use a polishing cloth to remove. Seal with wax as needed. **Do not use aggressive detergent on brass.**



Note: Stainless steel finish does not require additional waxing.

Soins

Porter des gants lors de la manipulation du luminaire.

Le laiton se dépoli et se ternit au fil du temps, utilisez un chiffon à polir pour l'enlever. Reboucher avec une pâte à polir au besoin. **Ne pas utiliser de nettoyant agressif au laiton.**

Remarque: La finition en acier inoxydable ne nécessite pas de cire supplémentaire.

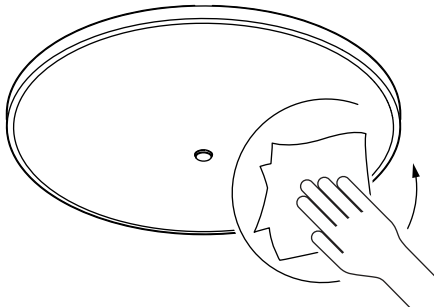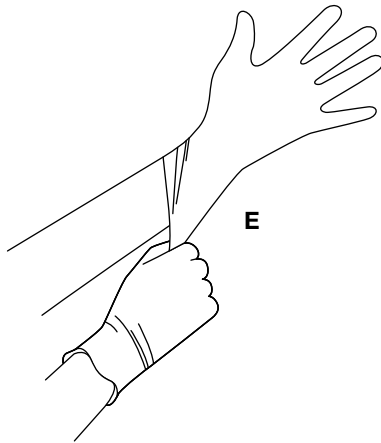

Seattle

3220 1st. Ave. S. Suite 400
Seattle, WA 98134
(206) 420-3912
seattle@graypants.com

Amsterdam

Meeuwenlaan 126B
1021 JN Amsterdam
+31 (0) 20 820 8990
amsterdam@graypants.com