



A Line Shoe Rack

Samlevejledning

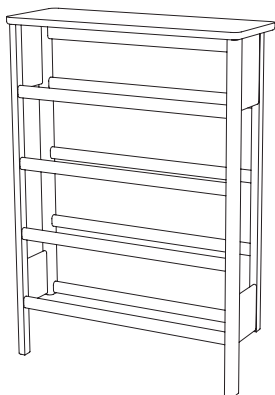


A Line Shoe Rack 72

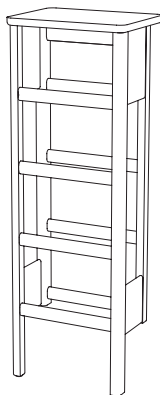

A Line Shoe Rack 35

Komponenter

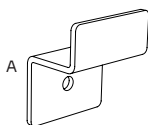

B



C




D




Trin 1

Anbring de to selvklebende gummipuder på den øverste plade.

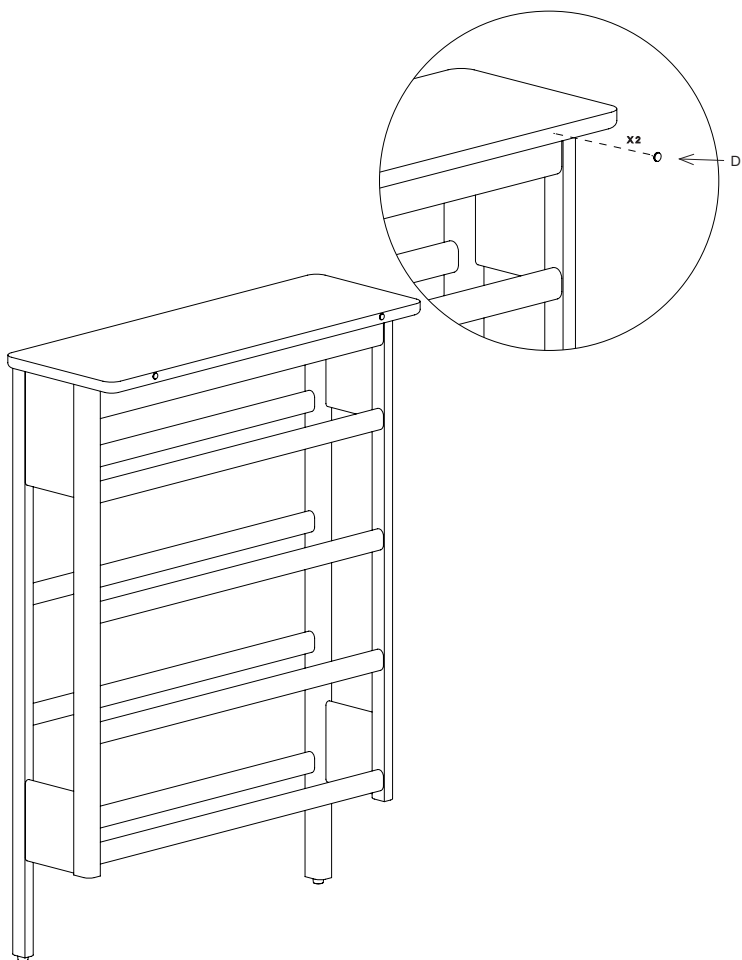


Trin 2

Mål 97 cm fra gulvet og lav en markering. Bør et hul, og brug en rawplug om nødvendigt, afhængigt af hvilken type væg det er. Monter beslaget på væggen.

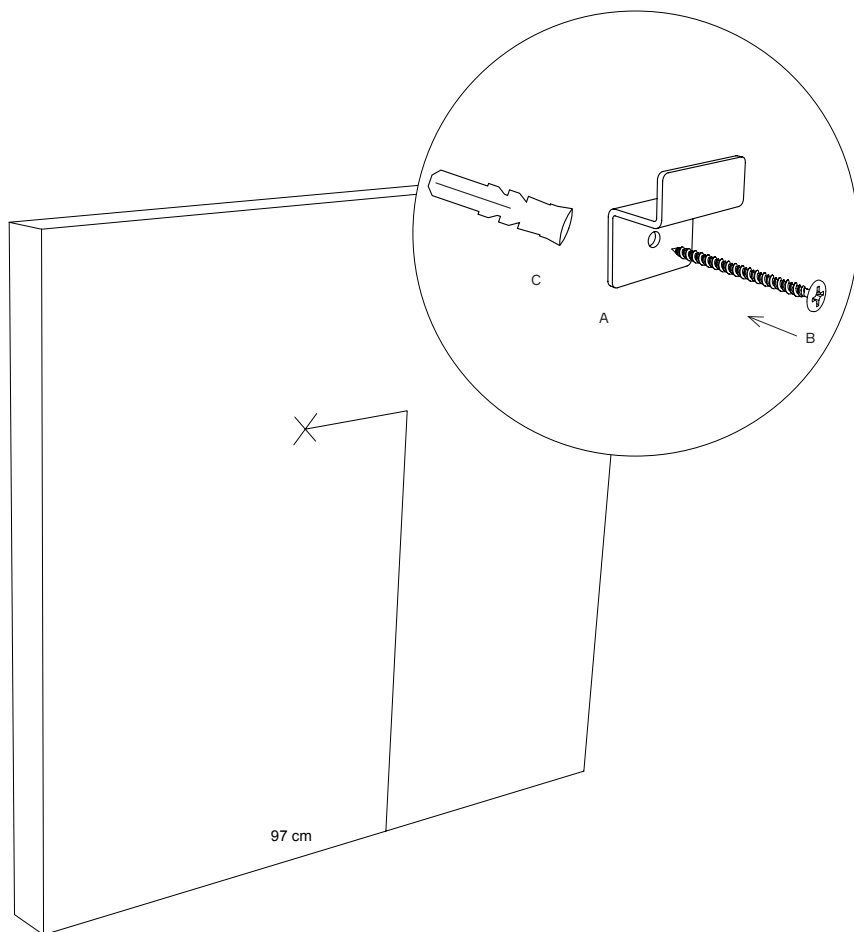

Trin 3

Placer skohyllden op ad væggen, og fastgør den til metalbeslaget.

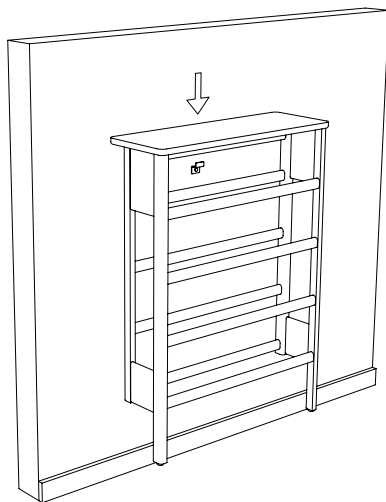

Trin 4

Bemærk: Skohyllden kan bruges uden at montere metalbeslaget. Vi anbefaler dog at fastgøre skohyllden til væggen med beslaget, især hvis der bor børn og kæledyr i hjemmet.

